




ETERNYTIME RACER

MISE EN ROUTE

1. Assurez vous que tous les câbles soient correctement reliés

- Prise électrique du «Eternitytime Racer»
- Bloc secteur du décodeur relié au boîtier Chronelec
- Câble réseau relié au décodeur (sortie «decoder» du boîtier Chronelec)
- Boucle de chronométrage connectée et boîtier de boucle clignote
- Câble réseau relié au boîtier Chronelec (sortie «PC») vers le Eternitytime Racer (switch interne).

2. Attendez que le «Racer» indique les messages suivants:

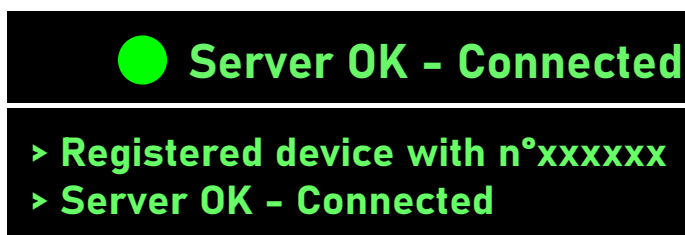

3. Démarrer le décodeur Chronelec en pressant sur START **Decoder started**

Ne décocher uniquement la case ACK si un logiciel de chronométrage est installé et travail sur ce même décodeur. Le logiciel de chonométrage doit etre prioritaire et les passages ne seront plus validés par le RACER.

4. A chaque passage de transpondeur Chronelec, la derniere trame s'affichera en bas de l'écran



Celle ci indique le numéro du transpondeur lu ainsi que l'heure interne du décodeur

**Pensez à arreter le décodeur en pressant sur STOP
avant de tout débrancher**

Decoder stopped